

Сборка рамы и салона

Длина хвоста пружины ок. 20 мм



Сверлить отверстие диаметром 0,4 мм и надфилем пропилить канавку под возвратную пружину сцепки. Пружины вклейте или заварить паяльником.

Схема монтажа сцепки и генератора. Генератор отлит из двух половин, которые склеить перед монтажом на раму




Сверлить в раме диам. 1,5 мм в двух местах

Для установки тележек на раму необходимо предварительно просверлить два отверстия диаметром 1,5 мм, в которых затем привернуть тележки.

Рама с деталями окрашивается в черный цвет.

Котловая сторона

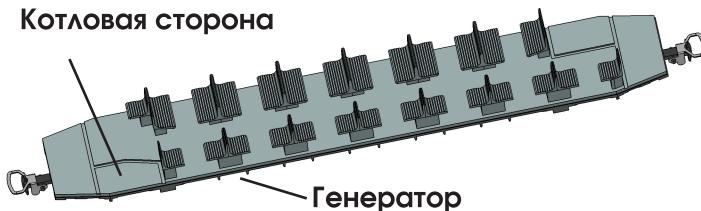

Генератор

На раму сверху приклеить пол, обратить внимание на его правильное положение. Котловой стороной к стороне генератора.

Вагон изнутри можно окрасить салатовой краской, Пол (перед установкой сидений), окрасить в светло-серый цвет Сидения окрасить под цвет светлого дерева. Сидения клеить в одном уровне (по ширине) с подставками под них, иначе салон не сможет вставить в вагон

Установку стен смотри на прилагаемых рисунках.

После монтажа рамы с салоном в кузов, (внимание на правильную ориентацию),

Приkleить снизу к кузову подножки, внимание на правую и левую. Линию сгиба стоек подножек необходимо проклеить или пропаять для прочности, то же самое касается и хомута сцепки.


Подножки и хомуты сцепок - черные.

Для тех, кто хочет иметь модель, только как стендовую, есть возможность установки на модели, имитации упряжи, для чего предусмотрено отверстие на буферном брусе вагона при этом модельную сцепку устанавливать нет необходимости.

Для более длительной эксплуатации тележек вагона, Необходимо смазать концы осей вагона консистентной смазкой (чуть-чуть).

Инструкция в большем разрешении и с подробностями на www.750mm.ru

Тележка состоит из трех деталей, важно при сборке добиться параллельности боковин

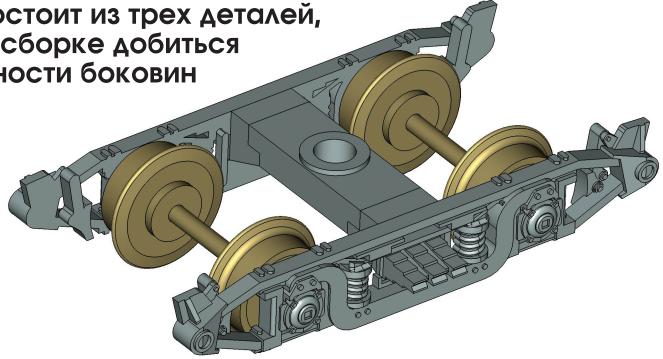

Аккумуляторный ящик

из 2 половин


Необходимо подрезать для поворота тележки

Рессивер

Воздухораспределитель внимание на ориентацию
Тормозной цилиндр с рычагами


На все дополнительные детали есть свои установочные места. Только генератор ставить на место, как указано на рисунке.

При использовании потолка Срезать верха стен тамбуров

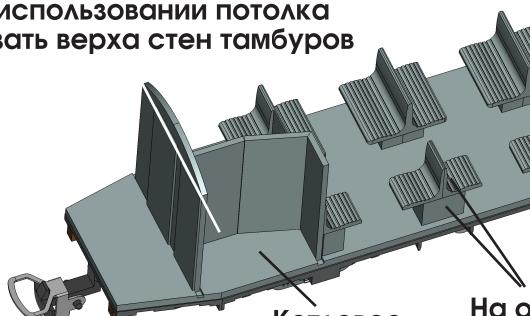


Котловое отделение

На одном уровне

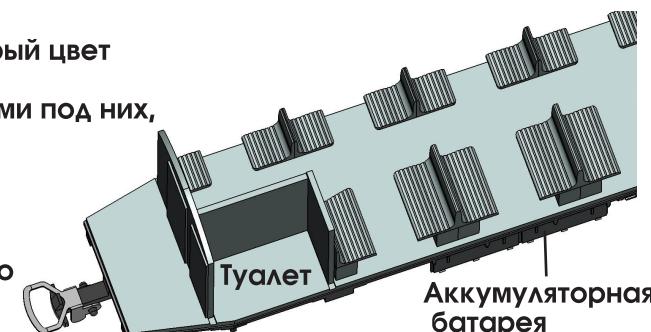

Туалет

Аккумуляторная батарея

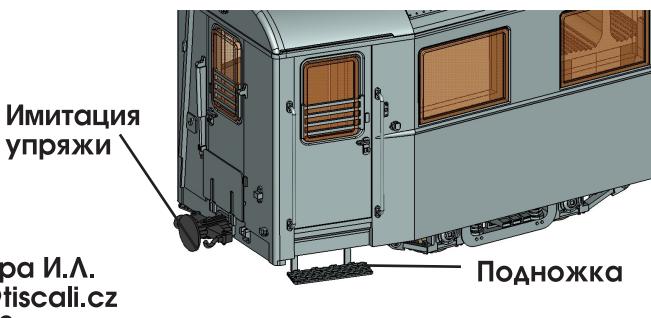

Имитация упряжи

Подножка